

初始化工具使用说明（简要）

PrtConfig_20100629使用 PrtConfig_20100629(int)

首先给机器上电，然后给主板连接USB线到电脑。

1. 第一步，双击打开工具，点DownFim(下图红字1处)，然后找到对应的固件程序(如：U sbrom_7th_M174_HCOM_FTL_120820.iic)双击，然后就出现写固件的进度条。(如板卡里面已烧写好了固件程序，就可忽略此步骤)
2. 第二步，等进度条写完以后，点Read（下图红字2处），读出数据。
3. 第三步，修改读出的数据，使配置对应截图。（如无截图，就根据实际情况更改,每一项都要改）
4. 第四步，修改参数完成以后，点DownCFG（下图红字4处）。（修改完后，注意重启机器）




5. 如点DownFim失败，注意开机器前先拔掉USB旁边的跳线帽（1.48板卡2根铁芯的，1.85板卡3根铁芯的）。然后在点DownFim，找到固件以后不要双击，把刚才拔掉的跳线帽插上在双击固件。

USBCTRL使用 USBCTRL

首先给机器上电，然后给主板连接USB线到电脑

1. 第一步，双击工具打开，

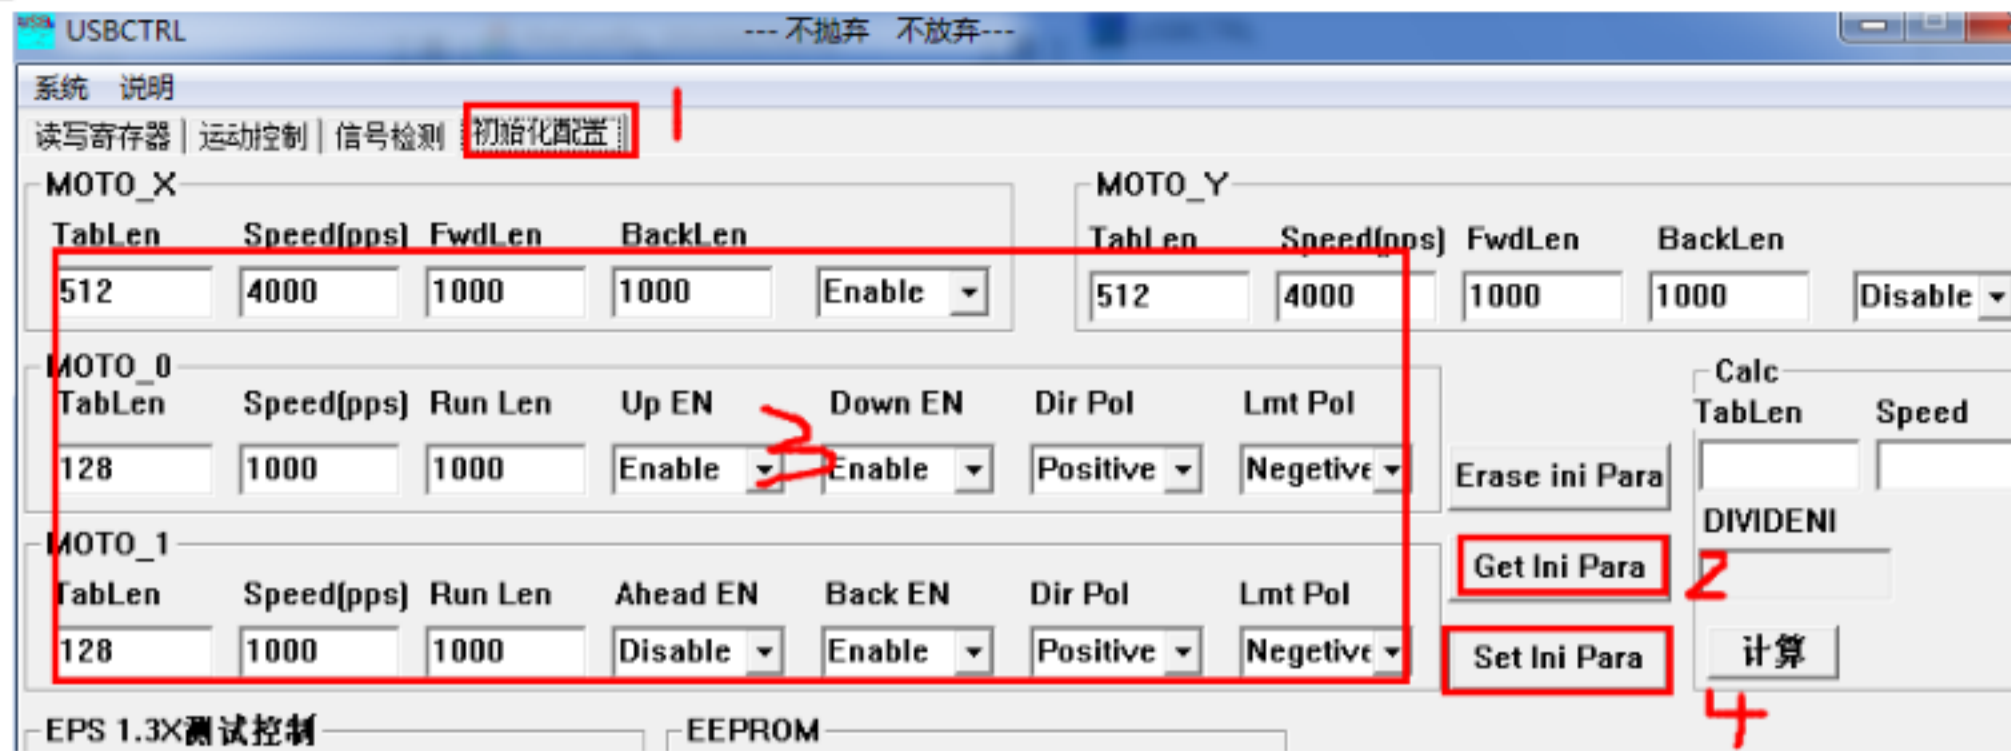

2. 第二步，点初始化配置(红字1处)。
3. 第三步，点Get Ini Para，读出主板里面的参数（红字2处）。
4. 第四步，修改读出的参数为截图里的一样，每一项都一样。（无截图就根据实际情况更改）
5. 第五步，修改参数完成以后，就点击Set Ini Para（红字4处）。（注意点击后要重启机器）

编写人员：GW

编写日期：2014-9-23