



1 先断开电源，主板烧录跳线帽跳线到右边，然后串口插到串口 1 位置。

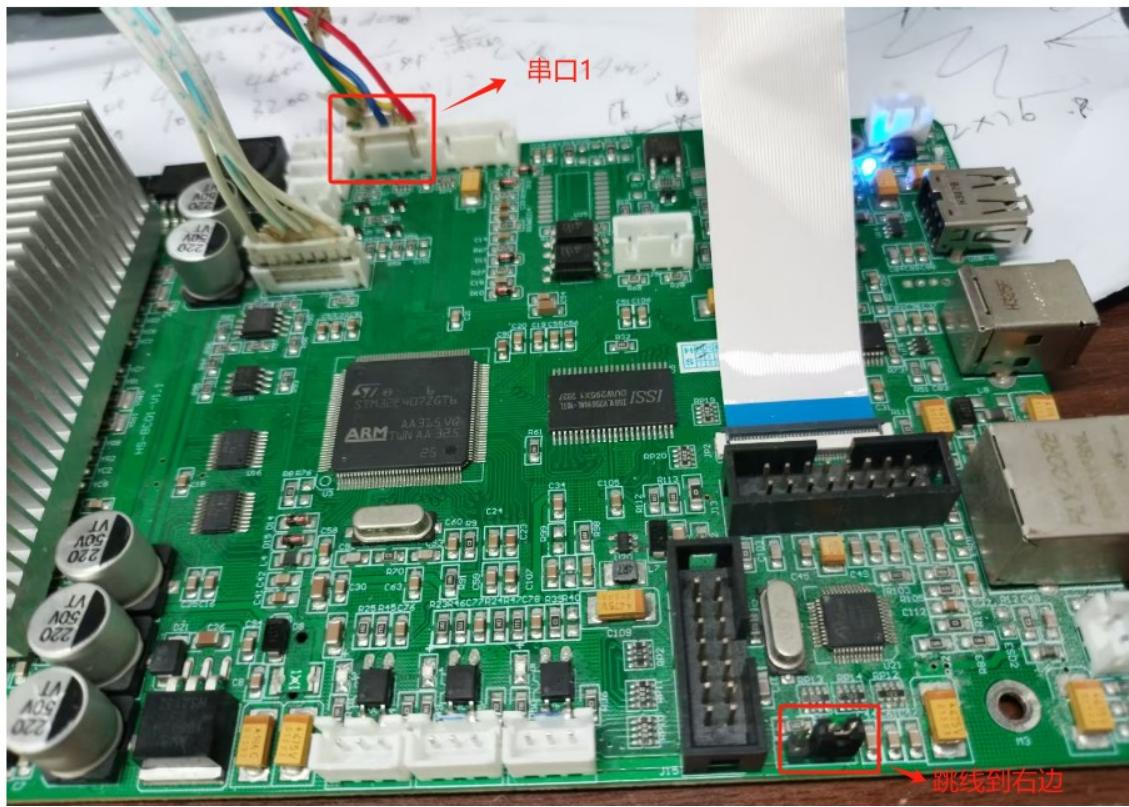

2 打开 Flash Loader Demo 文件夹下的 STMFlashLoader Demo.exe 程序，选择电脑上对应串口。 (try 38400 too)

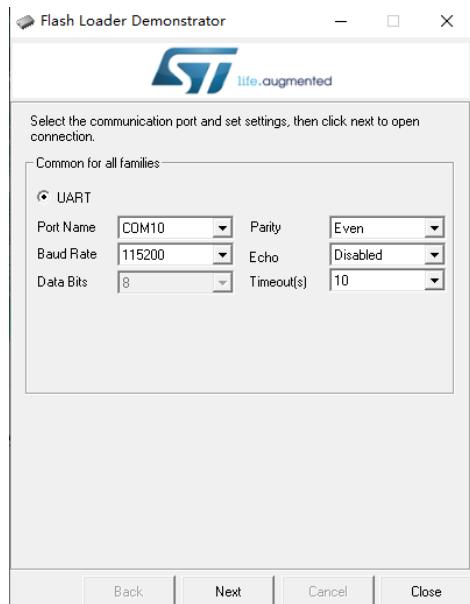

3 一路点击 Next，直到下面界面选择待烧录的程序文件。



4 点击 Next，出现烧录界面，等待烧录成功，再将主板烧录跳线帽跳回到左边。

