



# RIIN 热文件夹功能使用说明

1、打开 RIIN 软件，点击“工具”->“热文件夹”，弹出热文件夹功能窗口。

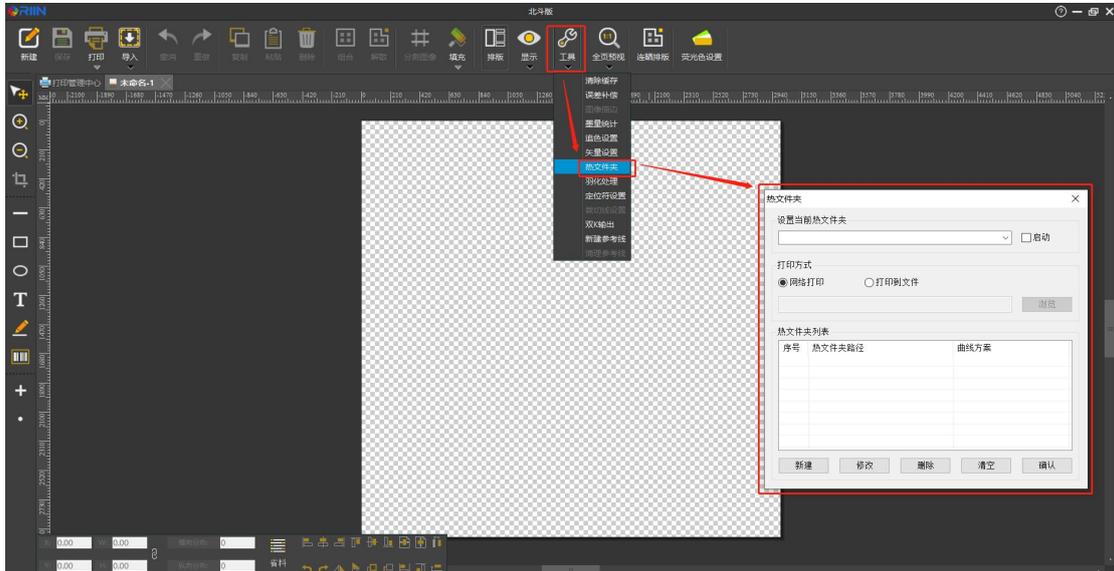


2、“创建”热文件夹。

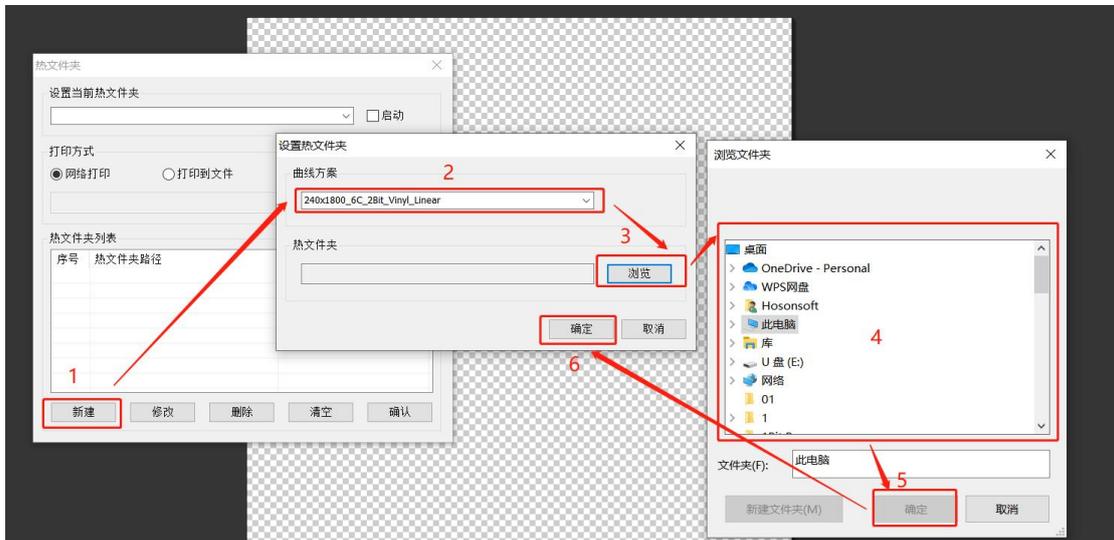


点击“创建”按钮，弹出设置热文件夹窗口。选择曲线方案，浏览选择/创建一个空的热文件夹。设置好后点击“确认”按钮。

3、选择打印方式。“打印到文件”需要选择 PRN 输出文件夹路径。  
(网络打印不用设置)

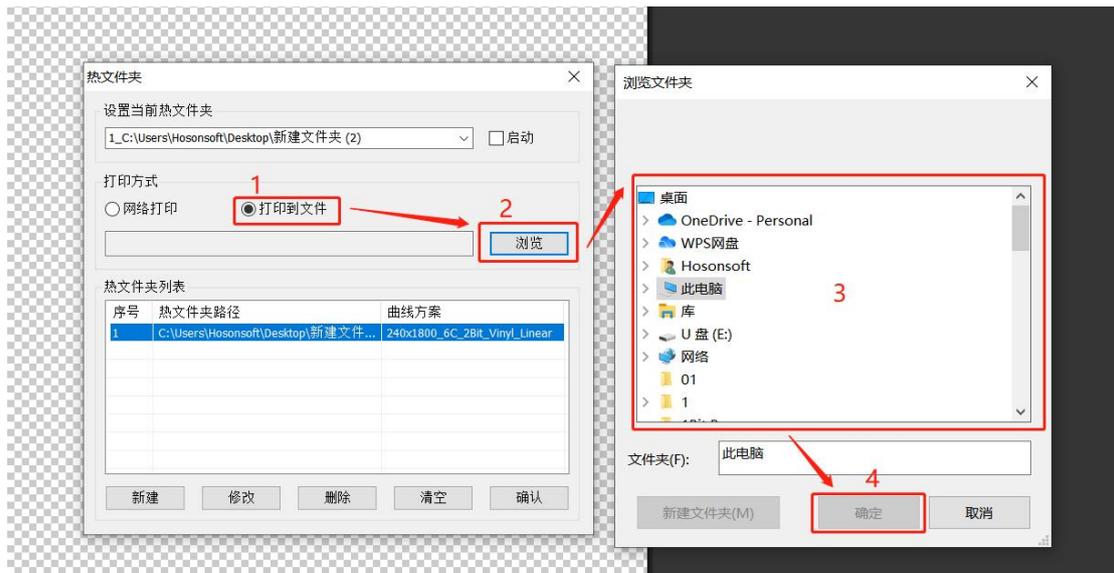


#### 4、启动热文件夹功能

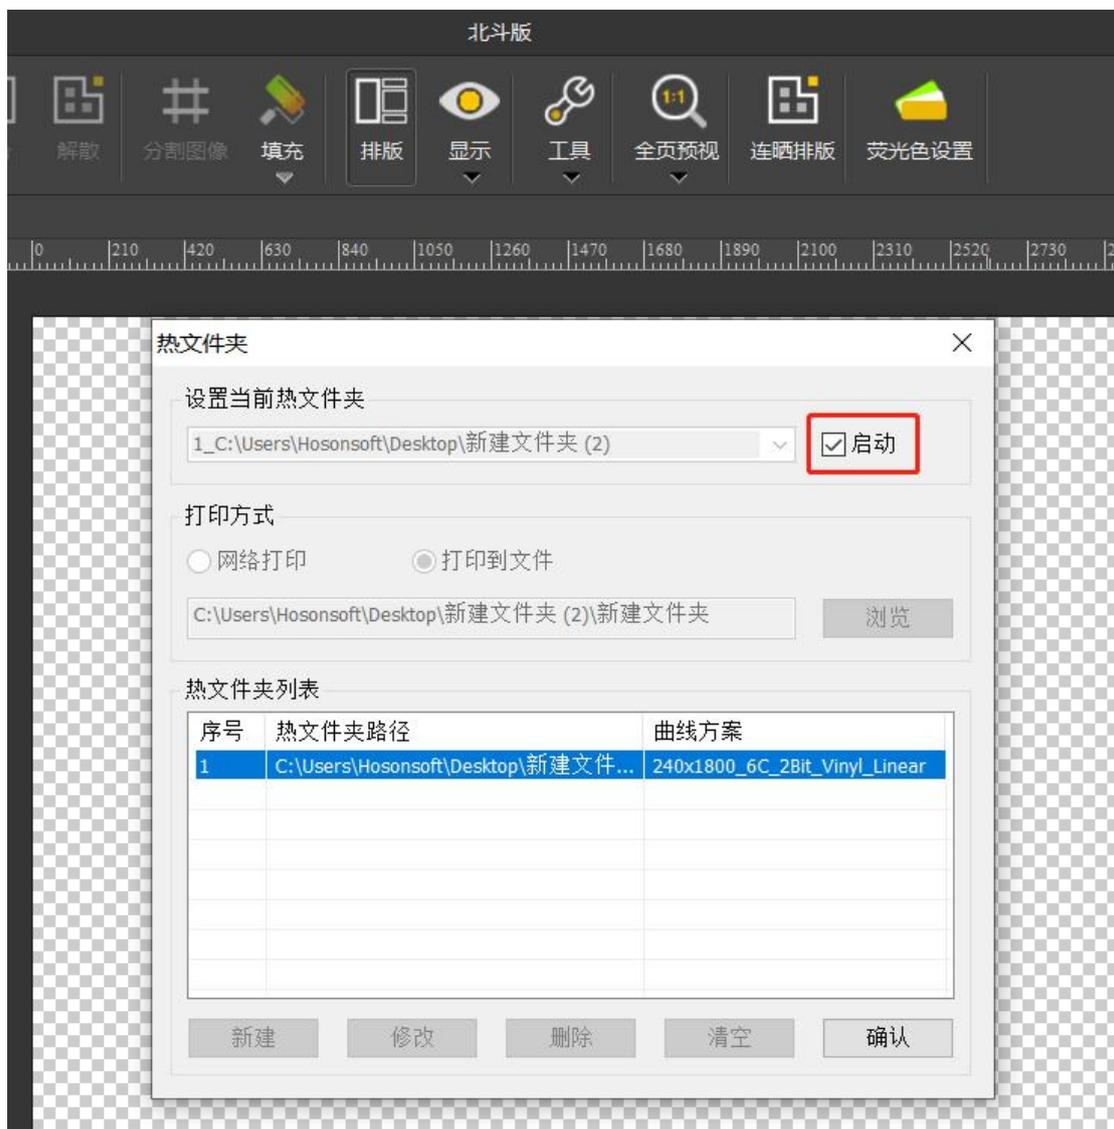


勾选“启动”即可开启热文件夹功能，取消勾选结束热文件夹功能。开启期间，界面按钮置灰，取消勾选后使能。

## 5、“修改”热文件夹

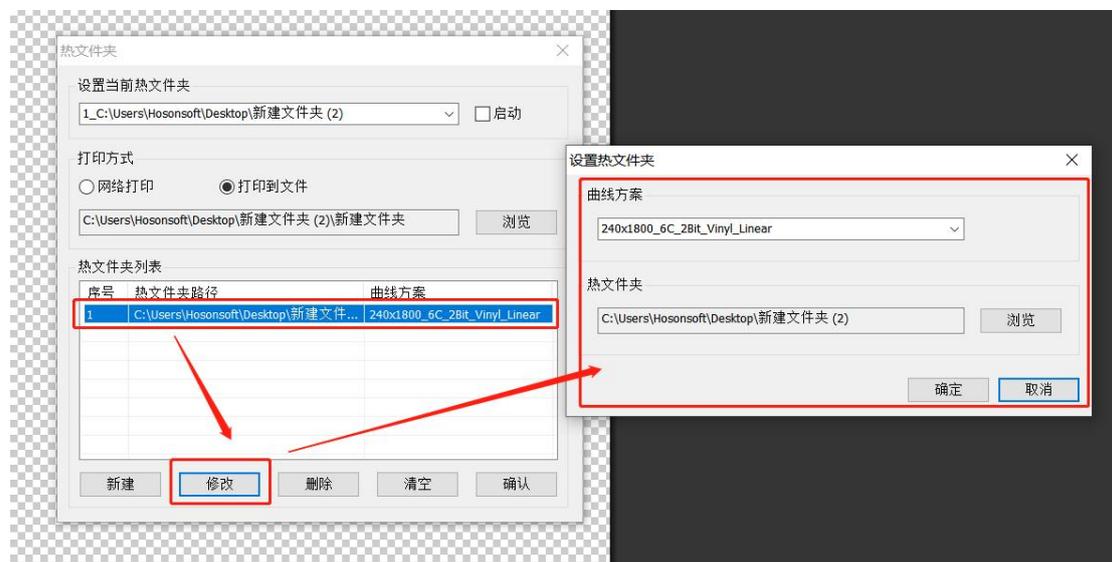


列表中选择一条热文件夹，点击“修改”，即可修改曲线方案和热文件夹路径。点击“确定”生效。

## 6、“删除”热文件夹

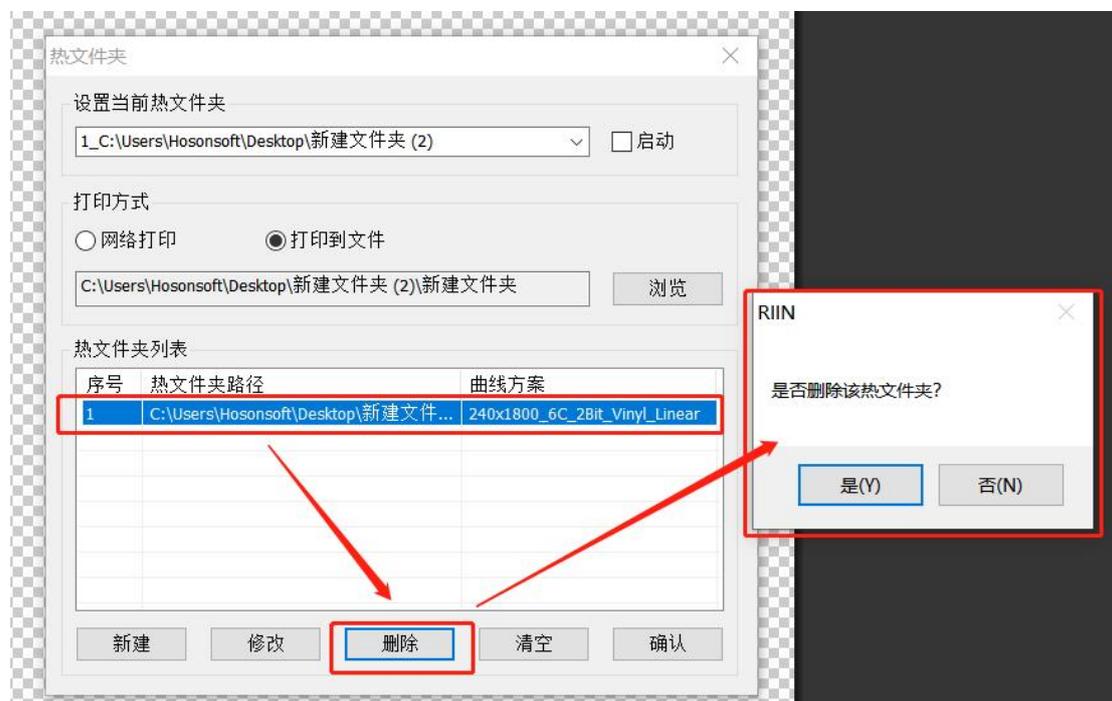


列表中选择一条热文件夹，点击“删除”，弹框点击“是”后即可删除。

## 7、“清空”热文件夹

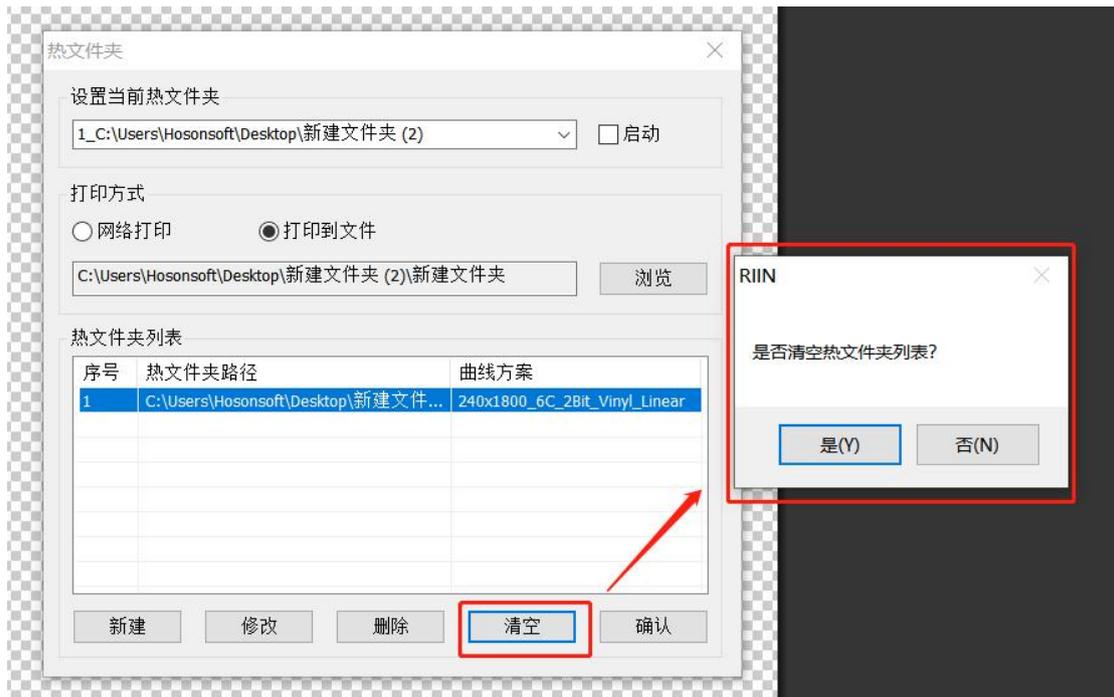

点击“清空”，弹框点击“是”后即可清空列表。

## 8、“确认”和关闭对话框。

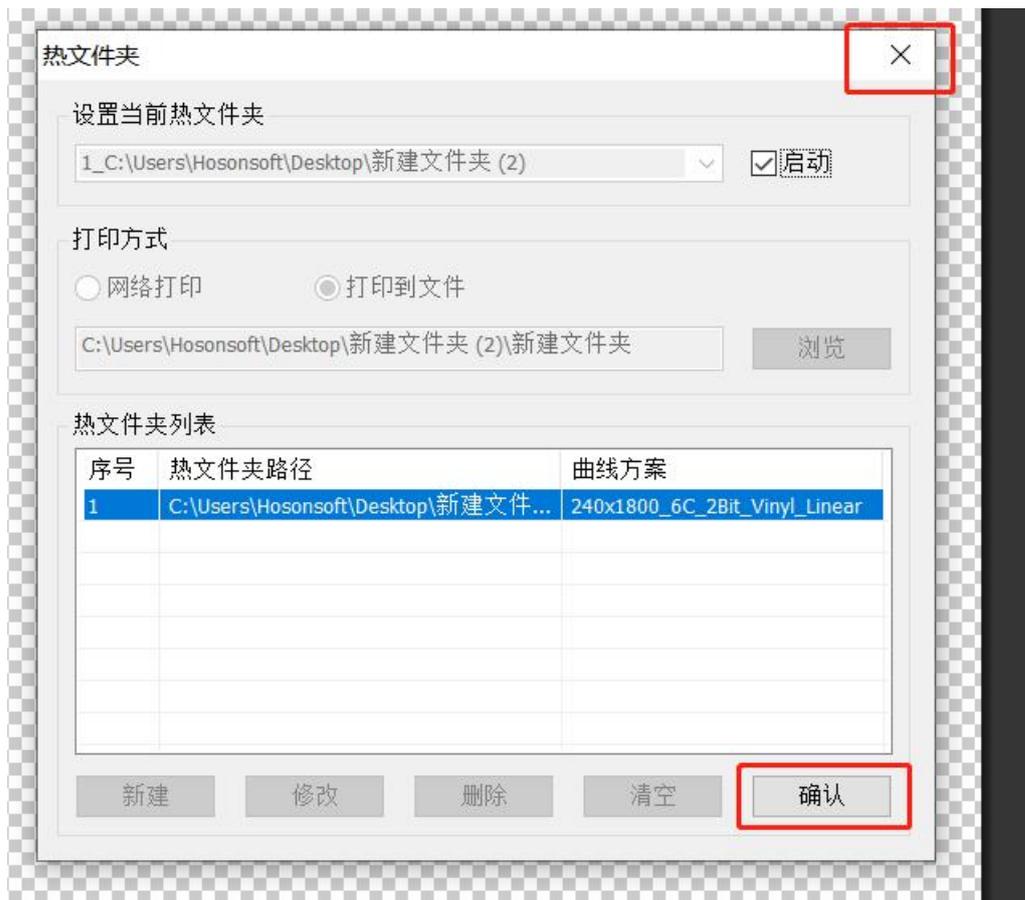

“确认”会保存当前热文件夹信息，并关闭窗口。

“X”直接关闭窗口，没有保存动作。

## 9、其他注意事项。

- ① 设置画布大小要超过热文件里面的图片尺寸，不然会提示异常
- ② 在热文件夹中要先勾选启动选项，再放图片；若先放图片再启动不会处理已经有的图片
- ③ 热文件打印暂不支持打印确认界面中的选项（比如正向输出，绝对坐标打印等）
- ④ 热文件可支持专色输出，但是不支持脚注，边框等排版设置