



2) 选择需要使用热文件夹的打印机类型

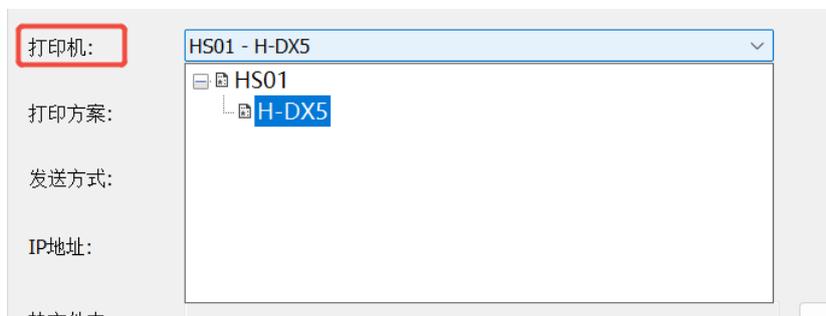


3) 选择打印方案->您需要使用的曲线方案



4) 选择发送方式，以网络或者文件进行发送。

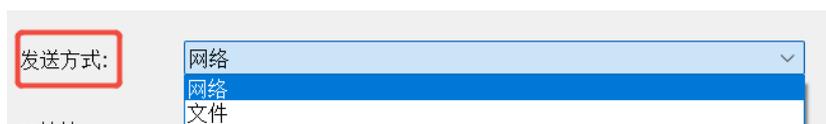

5) 如果您选择使用网络方式进行发送，需要填写打印机对应的 IP 地址及端口号。



如果您选择使用文件方式进行发送，则会生成 PRN 文件，您需要选择存储 PRN 文件的输出文件夹。您可以选择是否需要输出保存 BMP 图片。



6) 选择作为热文件夹的文件夹，您启用该热文件夹之后，将需要打印的图片放在该文件夹中，即可自动开启打印。您可以选择是否需要自动删除源文件。



7) 如果您有对图像输出方向和旋转角度的要求，即可选择水平镜像、垂直镜像或者正向输出。旋转角度支持0度，90度，180度，270度。选择好之后点击确定即可。




3. 启动热文件夹

勾选每个热文件夹序号前的勾选项，点击确认后即可启动该热文件夹。




4. 修改热文件夹

选择需要修改的热文件夹条目，点击修改。

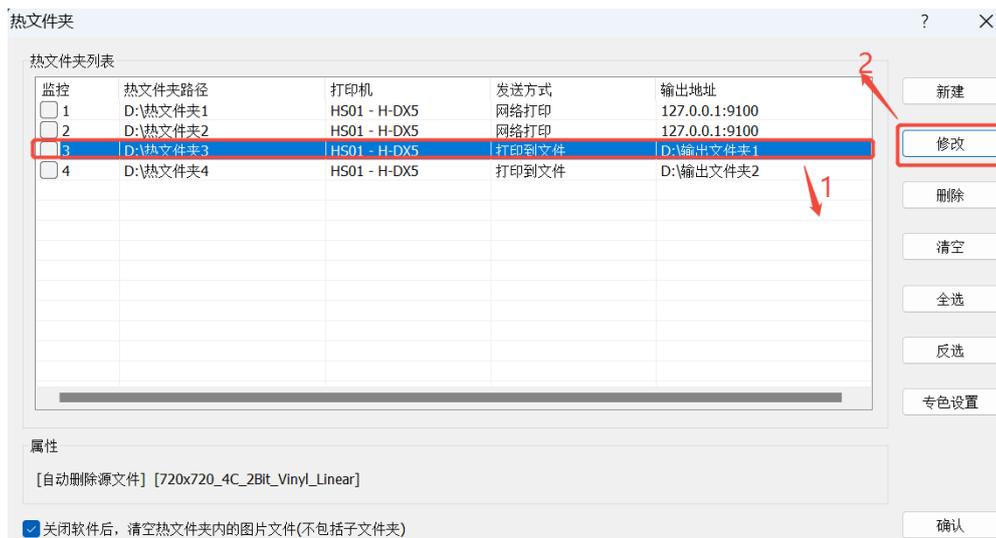


点击修改后弹出设置热文件夹参数的界面，您可以选择设置相关参数。

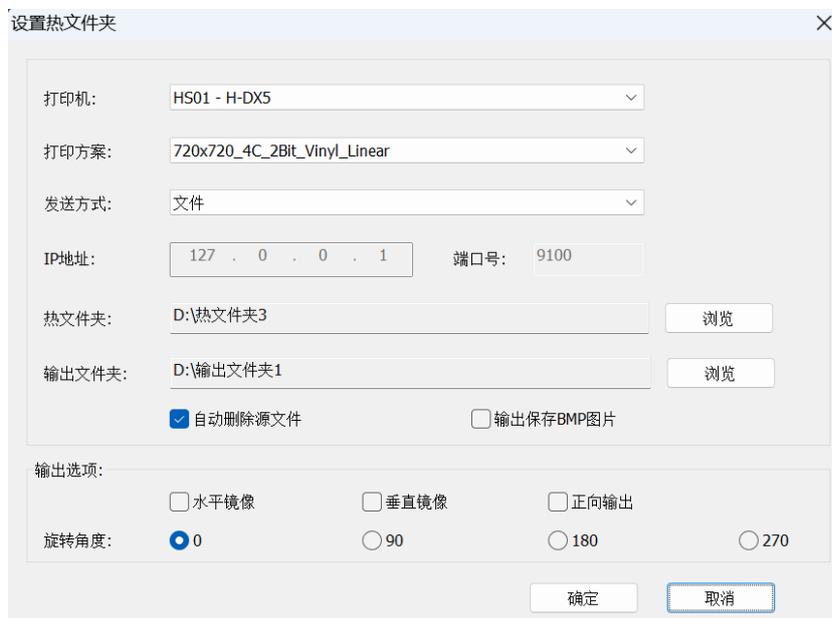


5. 删除热文件夹


选择需要删除的热文件夹条目，点击删除按钮，出现删除确认弹窗。

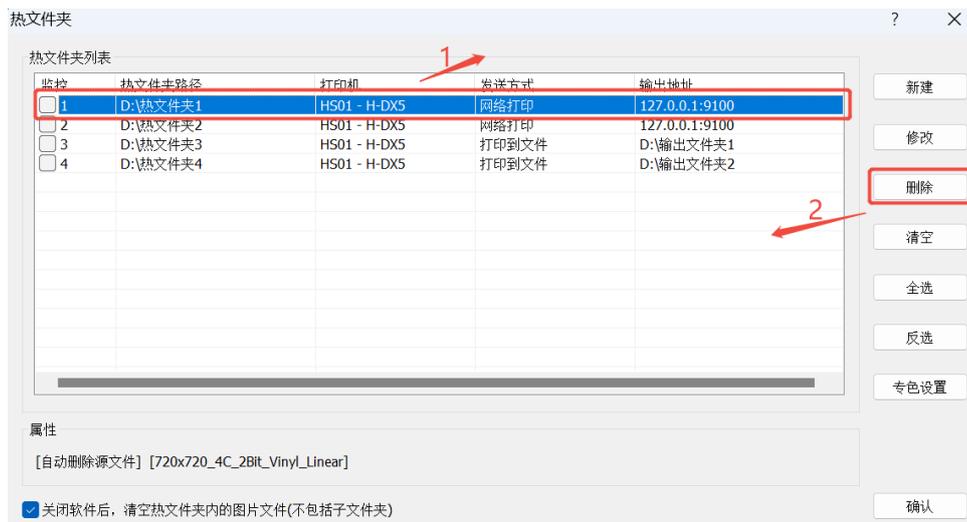


点击“是”，即可删除该热文件夹。

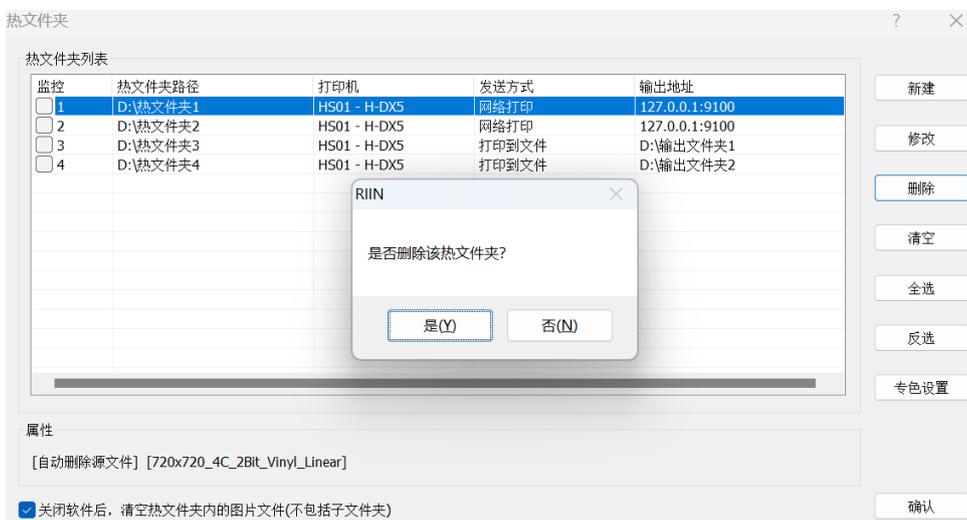

结果如下图所示：

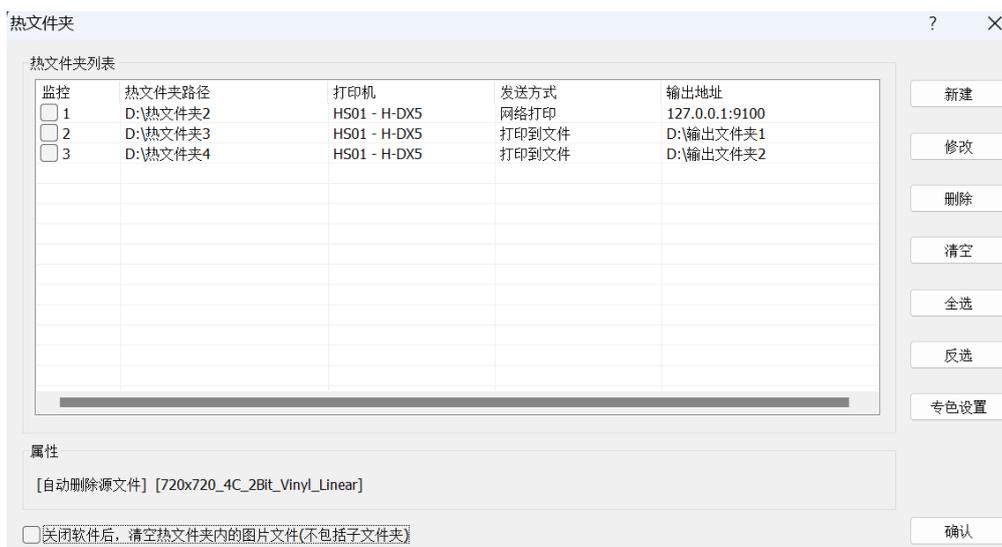


6. 清空热文件夹

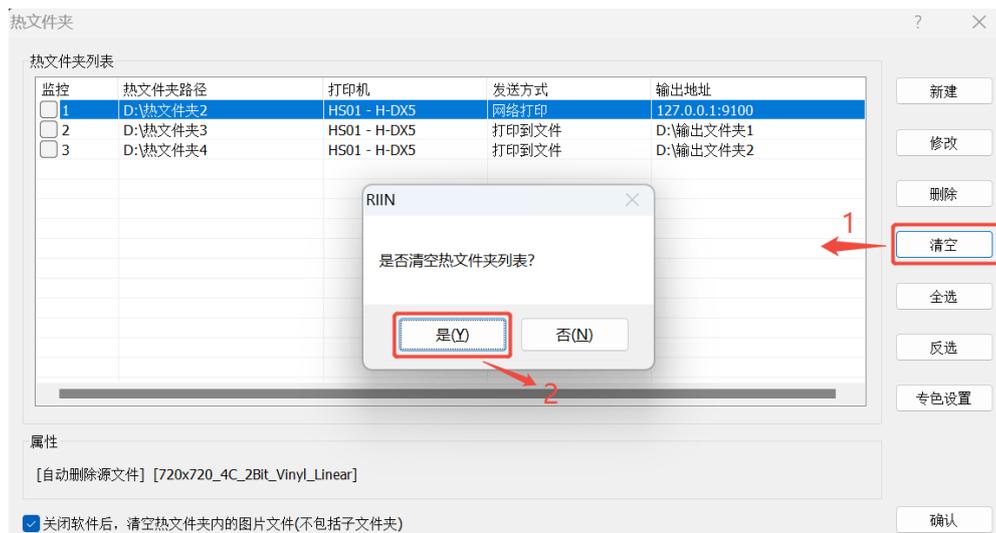

7. 全选热文件夹

如果您需要启动所有的热文件夹，即可点击全选按钮，开启所有的热文件夹。点击确认后即可生效。

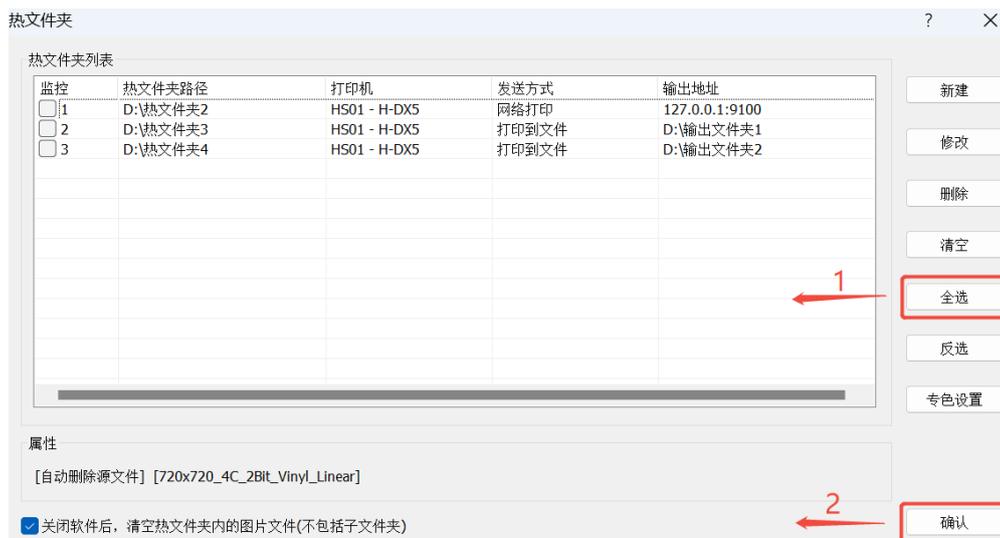


结果如下图所示：




8. 反选热文件夹

如果您想对已设置的热文件夹进行反选，即把已开启的热文件夹关闭，关闭的热文件夹开启操作，即可点击反选。点击确认后即可生效。

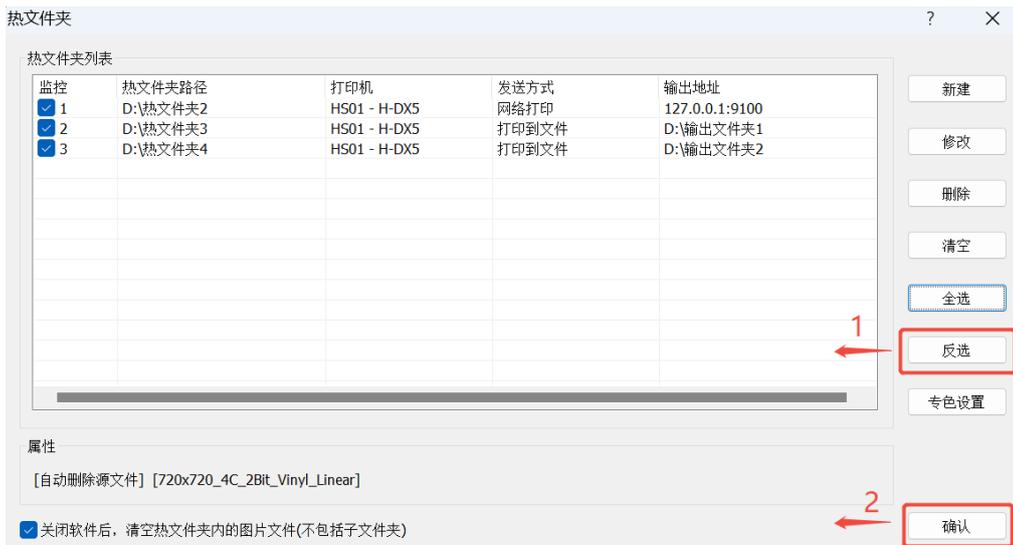


结果如下图所示：

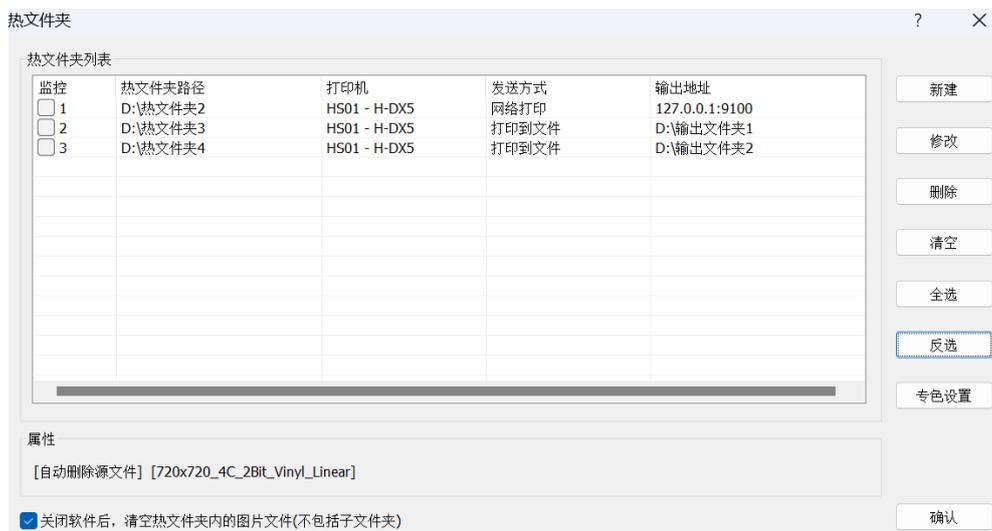

9. 专色设置

选择需要进行专色设置的热文件夹条目，专色设置需要使用加密狗或激活码激活软件后才能使用。

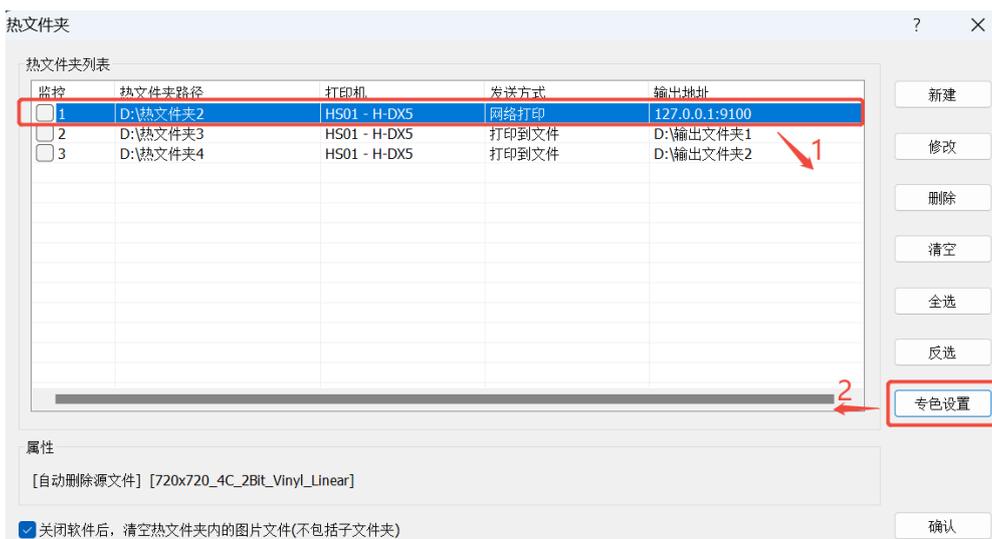

进入专色界面，选择您需要设置的参数，选择好后点击应用即可。



10. 注意事项

- 您可以在界面上设置关闭软件后，清空热文件夹内的图片文件（不包括子文件夹）

