





A: 花样输入




B: 选择刺绣花样




C: 手动修改刺绣方法




D: 定位空走



G: 花样周边操作




I: 手动剪线




E: 返回起绣点




H: 返回停绣点



J: 手动切换机头



F: 设置换色顺序

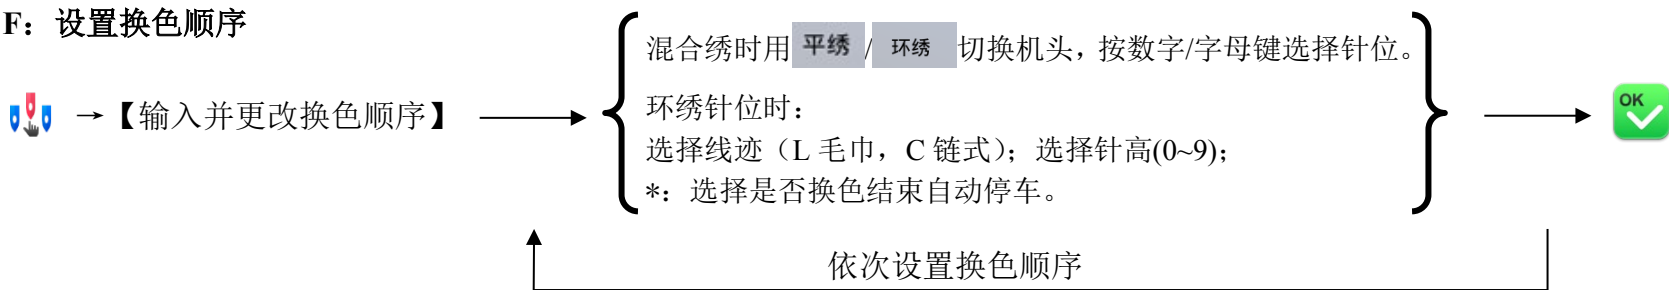

MATE-A9 电控快速操作指南



K: 设置循环绣

 → 选择【刺绣辅助】→ 【是否进行循环刺绣】改为“是”

L: 手动选择线迹

 → 【手动切换线迹方式】→ 选择线迹类型 → 

M: 设置另外起点

 → 【设置另外起点】→ 移框到另外起点 → 

N: 关闭故障机头

 → 【开关机器头操作】→ 选择要开关的机头 → 

O: 松线位置调整

 → 【松线位置调整】→ 调整松线位置 → 

P: 手动设定针高

 → 【针高位置调整】→ 输入设定值 → 

Q: 手动换色

按数字键输入目标针位

R: 针停下位

 → 【针停下位操作】→ 

注：用  切换功能图标；