


# CDR/AI 插件安装步骤


- 1, 插件安装前, 先把 CDR/AI 软件关闭, 电脑联网。
- 2, 找到插件图标, 双击打开。

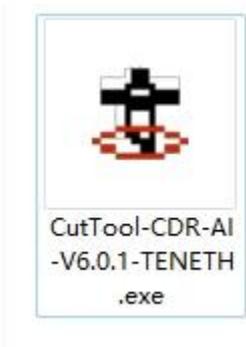

- 3, 选择语言。



- 4, 选择软件。(也可以 2 个都选)

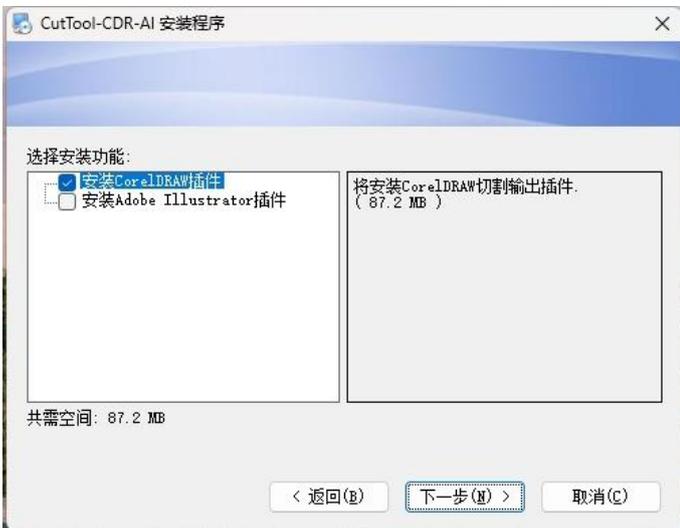

5, 输入安装序列号。序列号在配件盒里贴的。




6, 下一步。




7, 确定。




## 8, 安装。

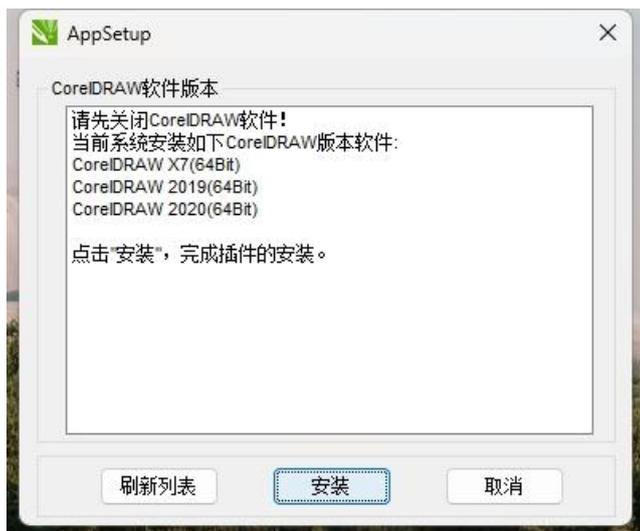


## 9, 完成激活。

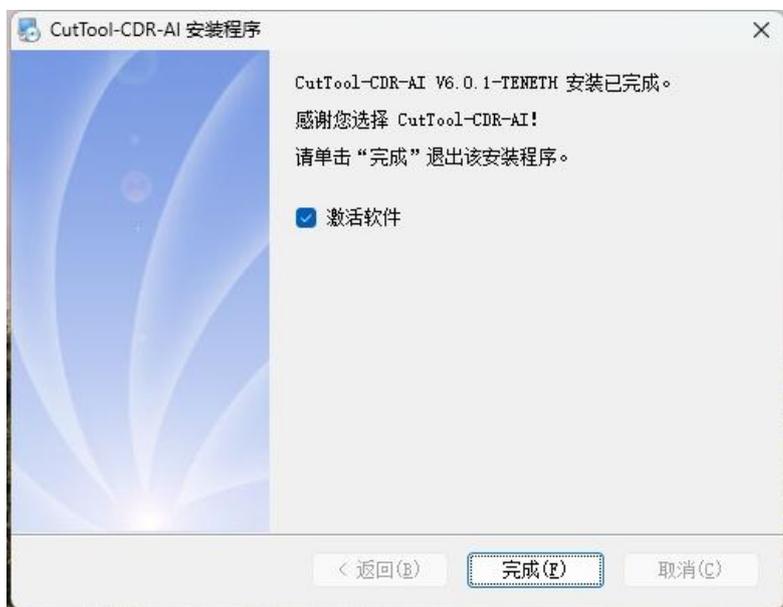

## 10, CDR/AI 软件里插件显示。

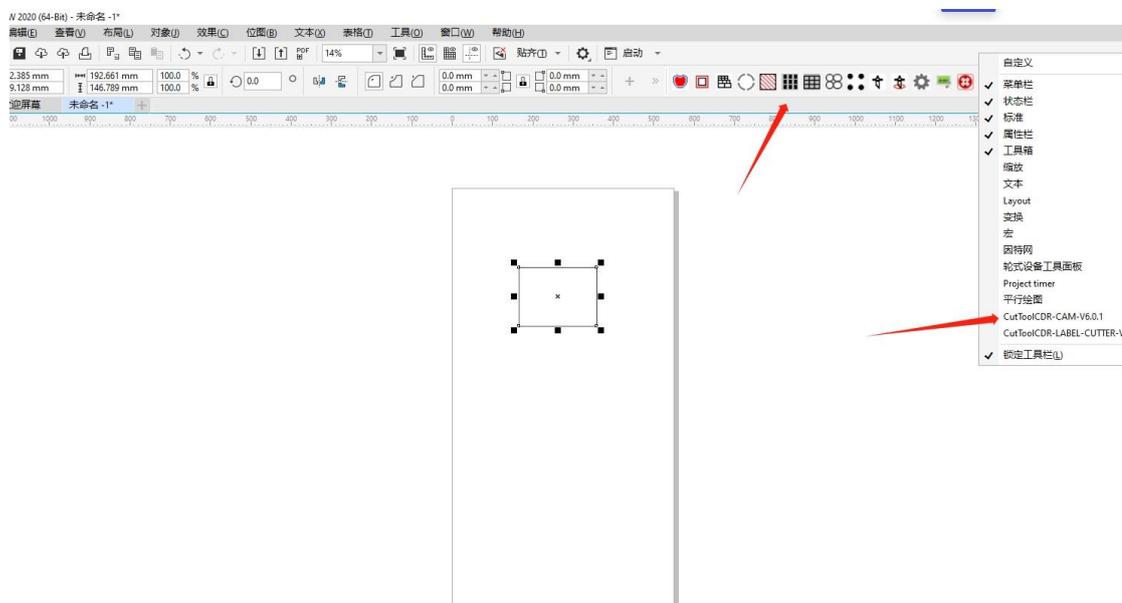

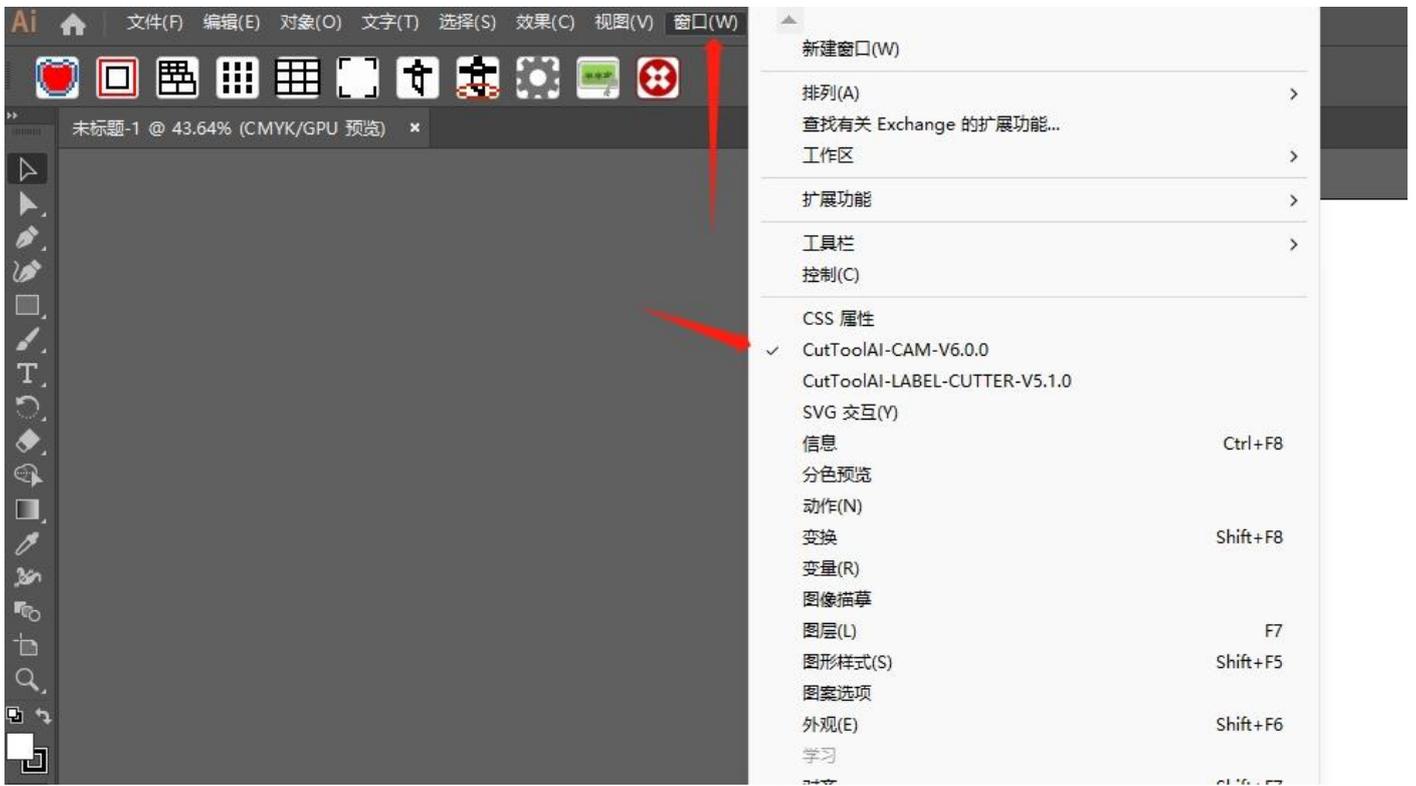

11, 软件更换电脑时, 需要注销之前电脑。

