




1. 把读写器和电脑通过串口连接，先不要上电.
2. 点击打开文件按钮，选择升级文件：Reader.bin.

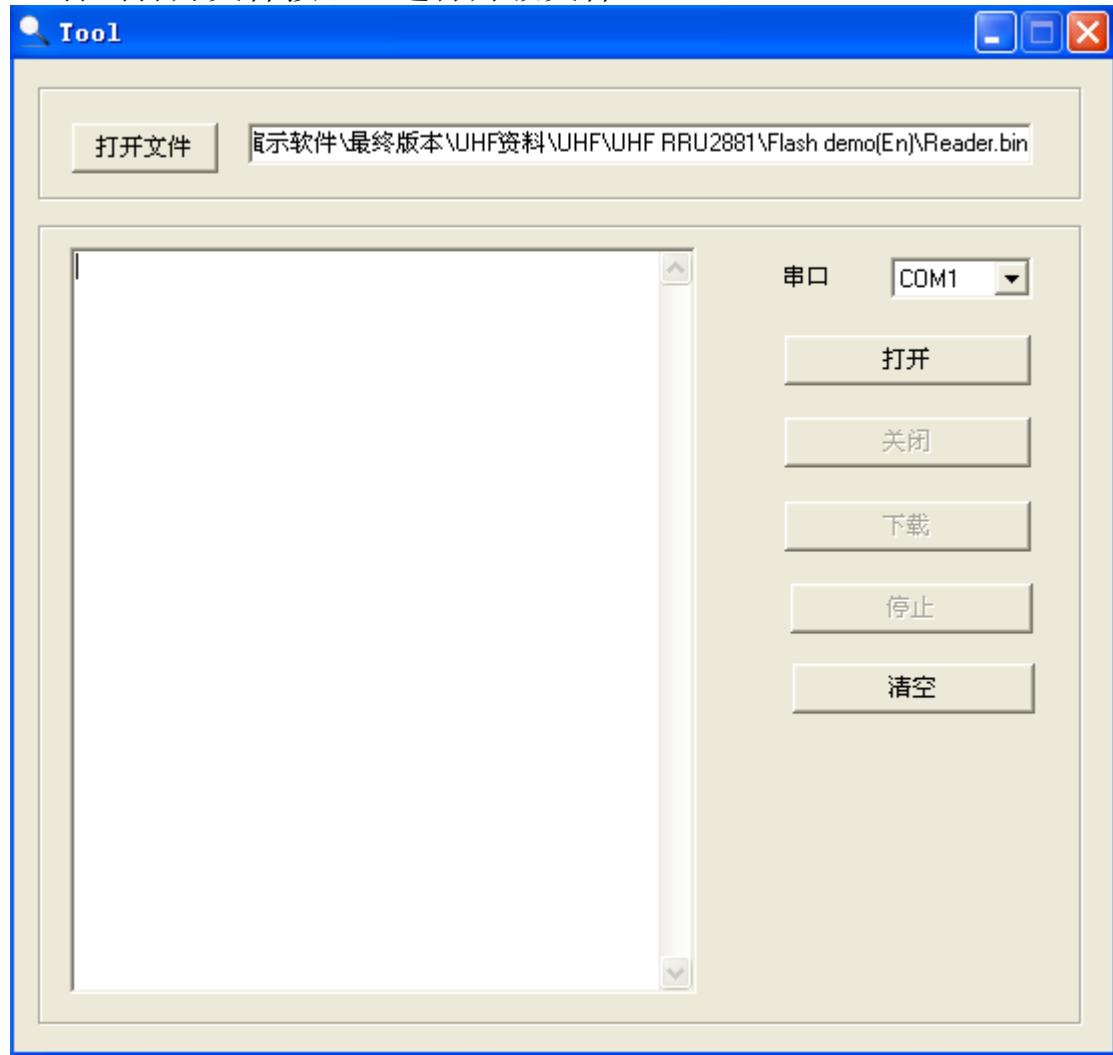

3. 打开连接使用的串口，并点击下载：

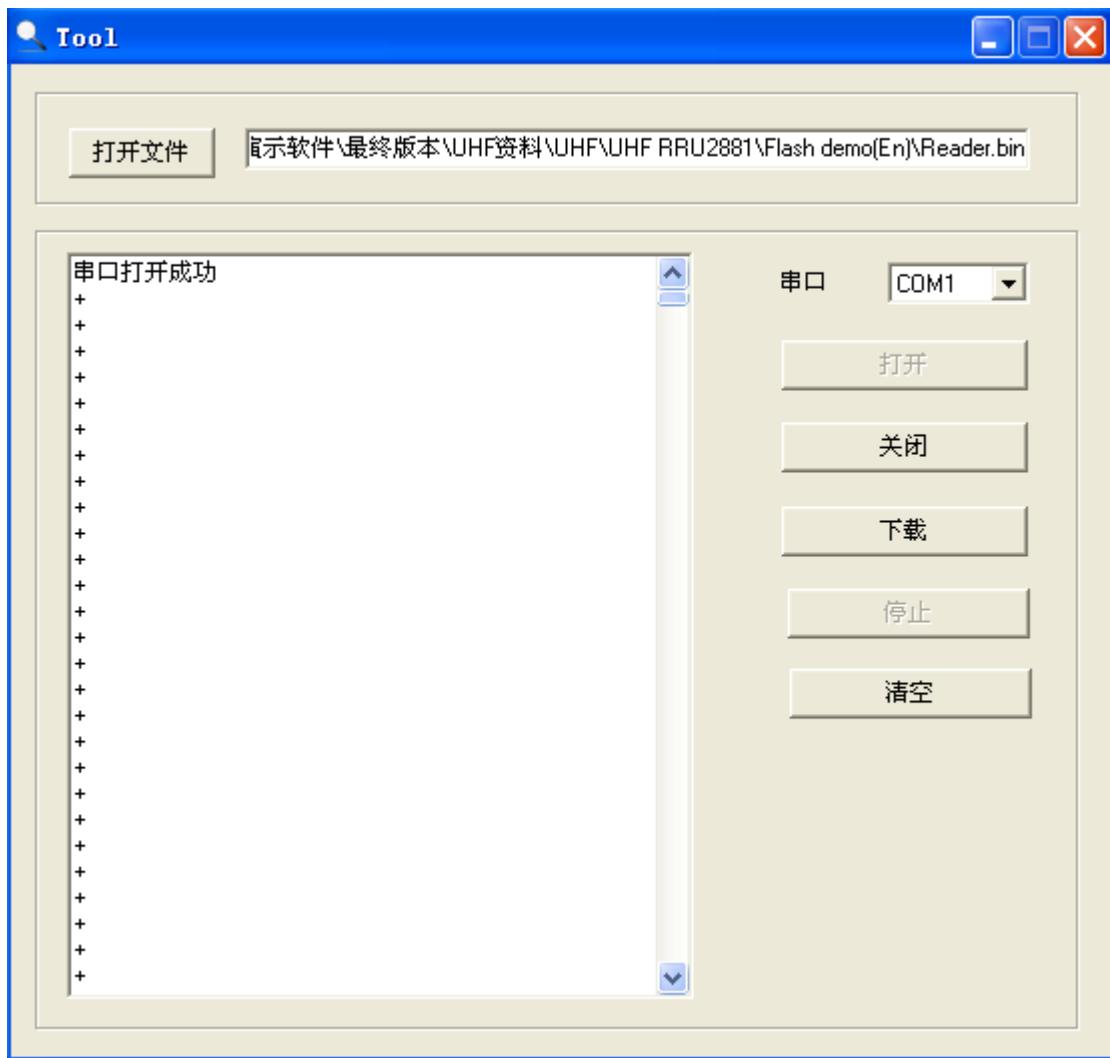

这个时候再给读写器通电，进入升级模式。

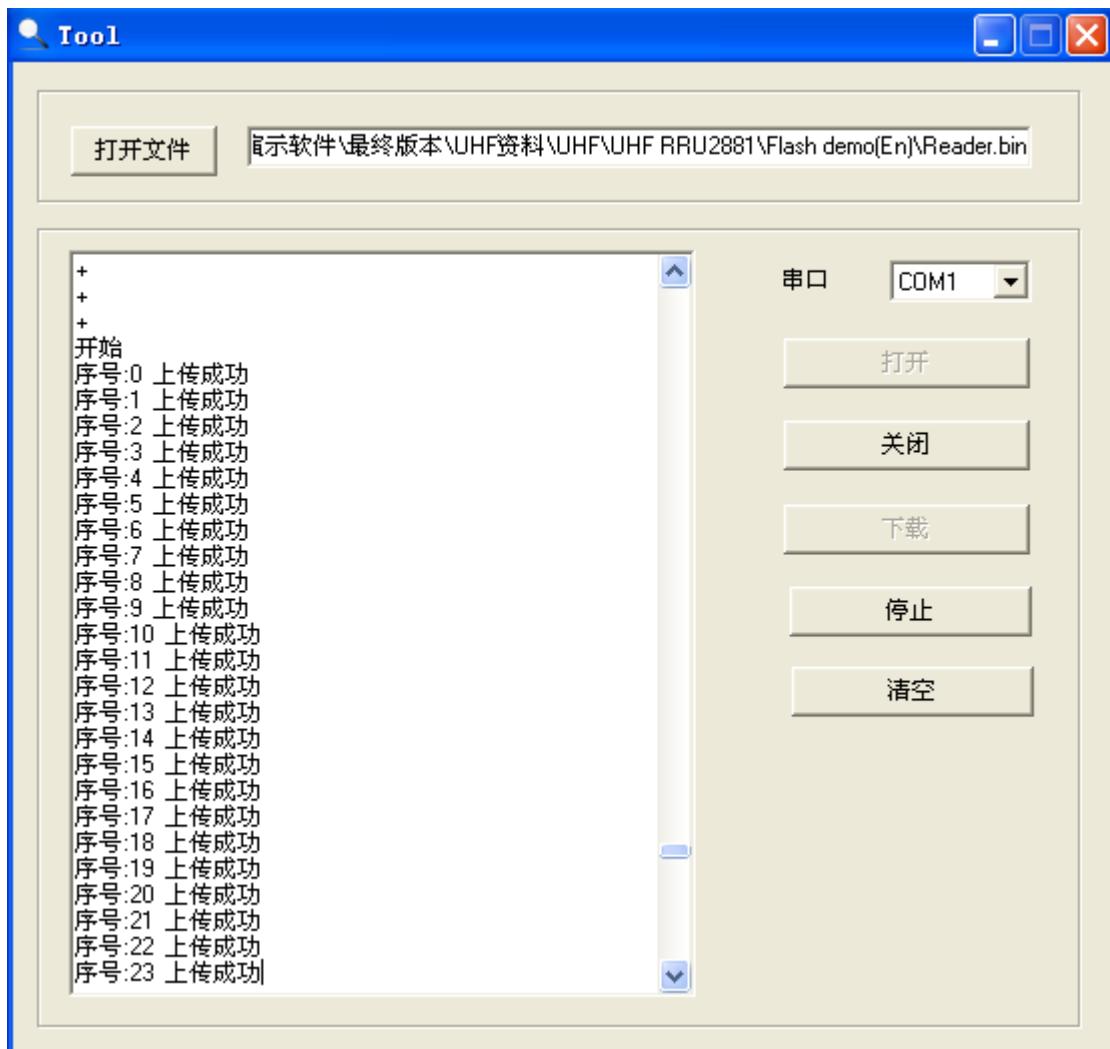

4. 当升级完成以后，序号停在 883 的位置：

