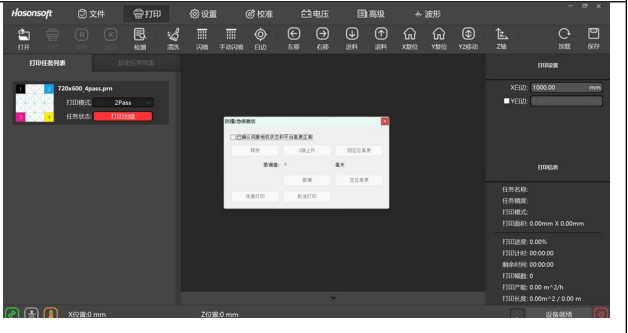
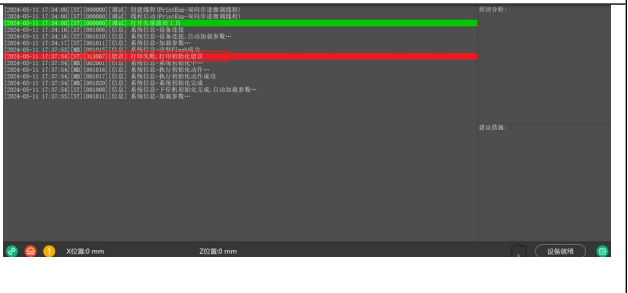
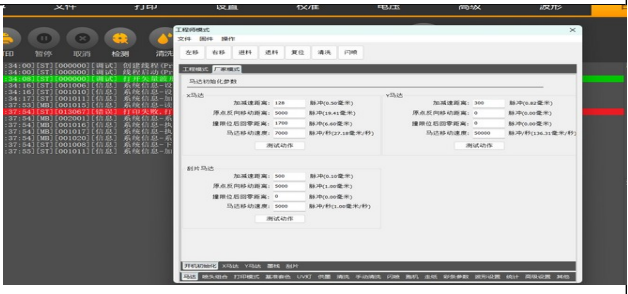
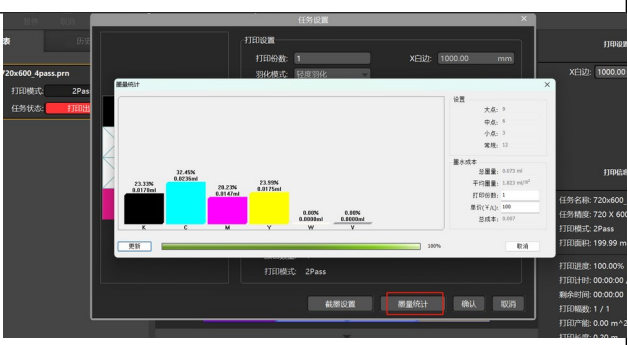
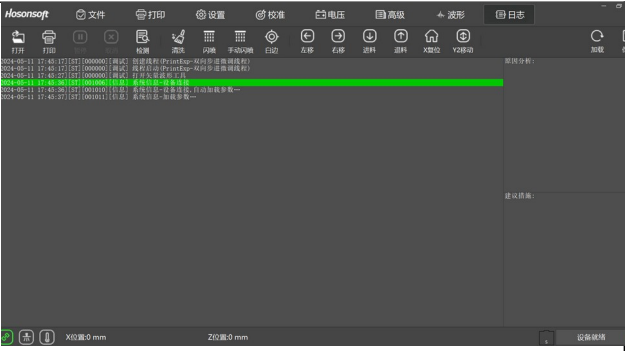
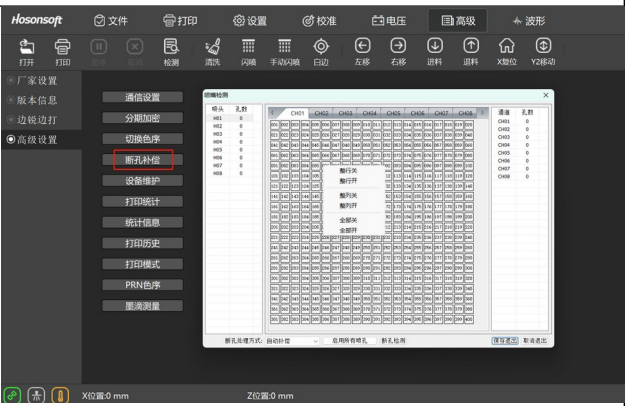
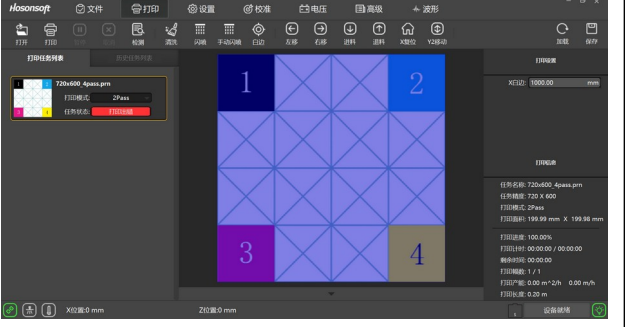
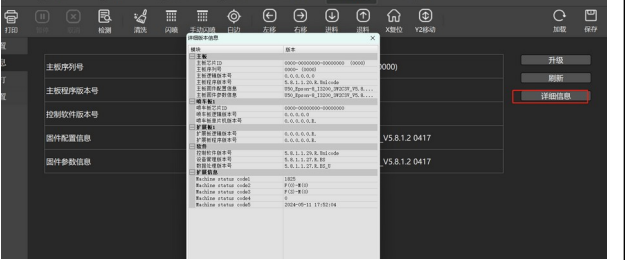
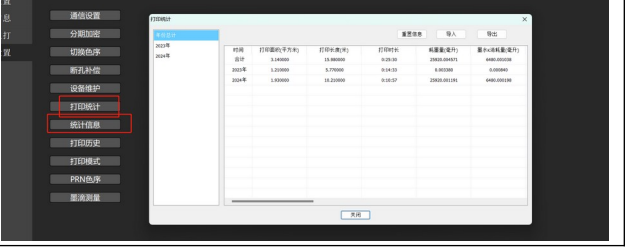
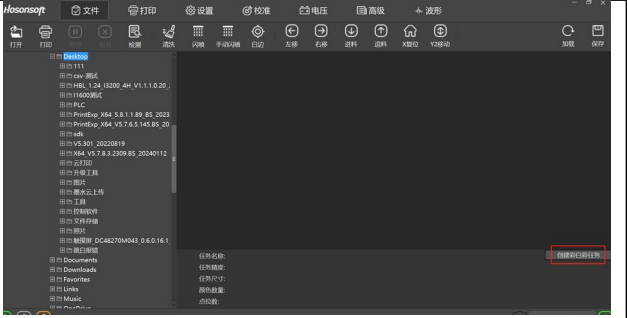
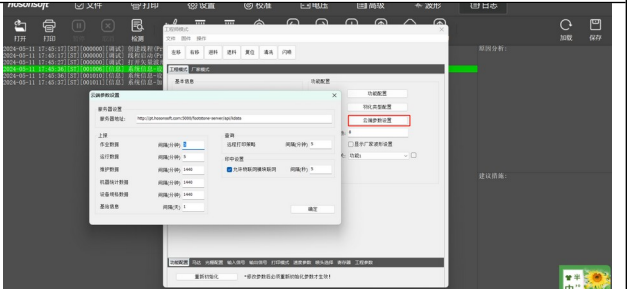
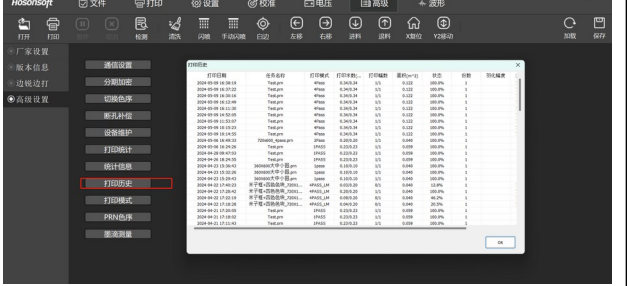
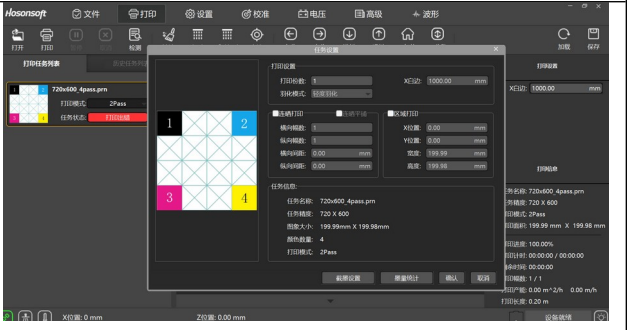
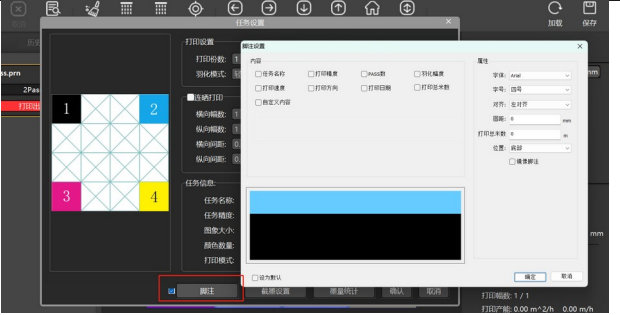
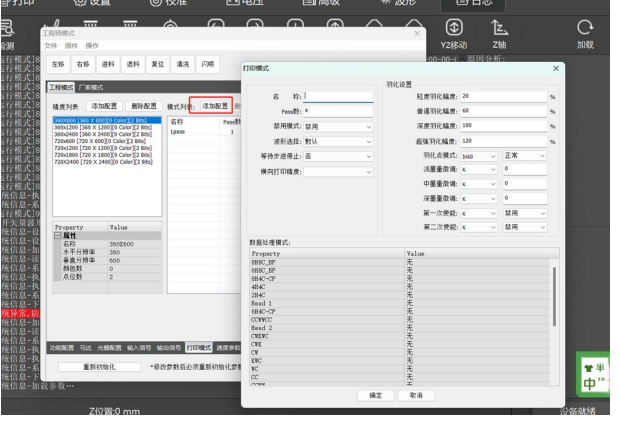
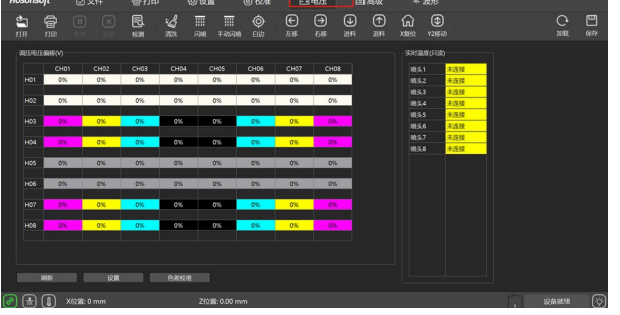
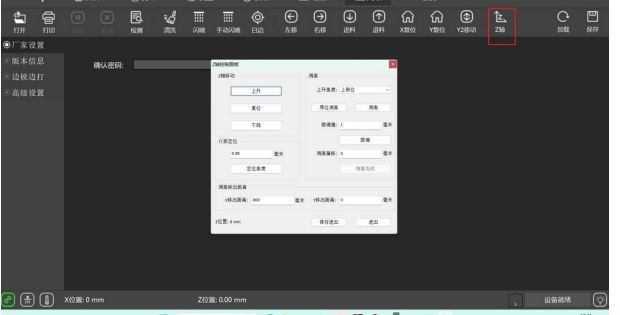
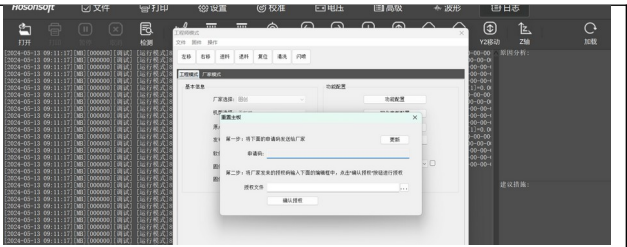
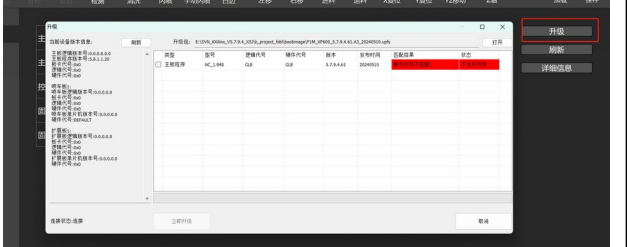
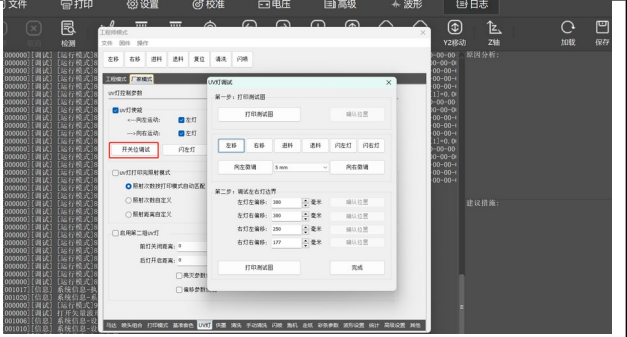
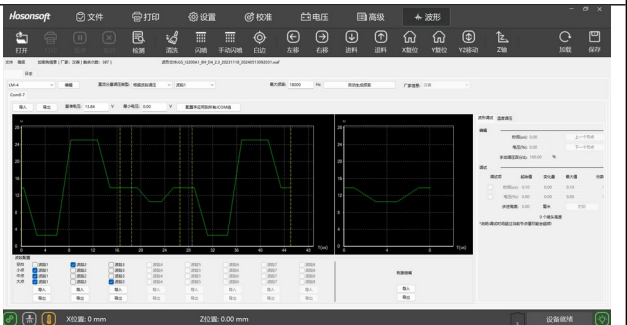


序号	文件名称	文件描述	界面截图
1	ErrorActive.ini	防撞、急停触发弹出框	
2	ErrorCode.ini	错误码翻译	
3	FtyCfg.ini	厂家界面弹出框	
4	HeadSel.ini	清洗模式选择弹出框	
5	InkCal.ini	墨量统计弹出框	

6	LogMgr.ini	日志界面	
7	NozzleClose.ini	断孔补偿界面弹出框	
8	PrintExpHS.ini	软件主界面	
9	PublicApp.ini	详细信息弹出框	
10	StatisticsInfo.ini	统计信息弹出框	

11	TaskCWC.ini	彩白彩弹出框	
12	UICloudService.ini	云模块弹出框	
13	UIJobHistory.ini	打印历史弹出框	
14	UINozzleClose.ini	断孔补偿弹出框	
15	UIPrintConfirm.ini	任务设置弹出框	

16	UIPrintFootNote.ini	脚注弹出框	
17	UIPrintScheme.ini	打印模式弹出框	
18	UIUnlock.ini	分期加密弹出框	
19	UIVoltage.ini	电压界面	
20	UIZAxisControl.ini	Z轴控制界面	

21	UnLock.ini	厂家重置界面	
22	Upgrade.ini	升级界面	
23	UVLightSetting.ini	UV 灯调试界面	
24	VetorWaveUI.ini	波形界面	
25	WaveDlg.ini	波形界面弹出框	